SGH-G400

Uputstvo za upotrebu

SAMSUNG

Korišćenje ovog uputstva za upotrebu

Svrha ovog uputstva za upotrebu je da vas uputi u korišćenje funkcija i karakteristika vašeg moblnog telefona. Da biste brzo napravili prve korake, pogledajte „Upoznavanje sa mobilnim telefonom“, „Sklapanje i pripremanje mobilnog telefona“, i „Korišćenje osnovnih funkcija“.

Ikone sa uputstvima

Pre nego što počnete, upoznajte se sa ikonama koje ćete sretati u ovom uputstvu:

Upozorenje – situacije koje mogu da izazovu vašu povredu ili povredu drugih osoba

Oprez – situacije u kojima može da dođe do oštećenja vašeg telefona ili druge opreme

Napomena – napomene, saveti za korišćenje ili dodatne informacije

▶ Pogledajte – stranice sa srodnim informacijama, na primer: ▶ str.12 (predstavlja „pogledajte stranicu 12“)

→ A zatim – redosled opcija ili menija koje morate da izaberete da biste izvršili neki korak, na primer: Pritisnite <**Meni**> → **Poruke** → **Kreiraj poruku** (predstavlja **Meni**, zatim **Poruke** i na kraju **Kreiraj poruku**)

[ ] Uglaste zagrade – tasteri na telefonu, na primer: [**⏻**] (predstavlja taster za uključivanje/izlazak iz menija)

< > Ugaone zagrade – softverski tasteri kojima se kontrolišu različite funkcije na svakom ekranu, na primer: <**OK**> (predstavlja softverski taster **OK**)

Informacije o autorskim pravima

Prava na sve tehnologije i proizvode koji čine ovaj uređaj vlasništvo su odgovarajućih kompanija:

- Bluetooth® je registrovani žig kompanije Bluetooth SIG, Inc. u celom svetu – Bluetooth QD ID: B013758.
- Java™ je žig kompanije Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® je registrovani žig kompanije Microsoft.

Sadržaj

Informacije o bezbednosti i upotrebi 2
Bezbednosna upozorenja 2
Bezbednosne mere 4
Važne informacije o korišćenju 7

Upoznavanje sa mobilnim telefonom 10
Raspakivanje 10
Izgled telefona 11
Tasteri 12
Ekran 13
Ikone 14

Sklapanje i pripremanje mobilnog telefona 17
Ubacivanje SIM ili USIM karticu i bateriju 17
Punjenje baterije 19
Ubacivanje memorijske kartice (opcionalno) 20

Korišćenje osnovnih funkcija 21
Uključivanje i isključivanje telefona 21
Pristupanje menijima 22

Prebacivanje između aplikacija 22
Korišćenje spoljnog ekrana 22
Prilagođavanje telefona 23
Korišćenje osnovnih funkcija za pozivanje ... 26
Slanje i pregledanje poruka 27
Dodavanje i pronalaženje kontakata 29
Korišćenje osnovnih funkcija kamere 30
Slušanje muzike 31
Pretraživanje Interneta 34

Korišćenje naprednih funkcija 36
Korišćenje naprednih funkcija poziva 36
Korišćenje naprednih funkcija imenika 38
Korišćenje naprednih funkcija razmene poruka 40
Korišćenje naprednih funkcija za muziku . 41

Korišćenje alatki i aplikacija 44
Korišćenje Bluetooth bežične veze 44
Štampanje slika 46
Aktiviranje i slanje SOS poruke 47
Aktiviranje mobilnog tražioca 47
Snimanje i reprodukcija govornih beleški 48
Korišćenje Java igara i aplikacija 49
Korišćenje RSS čitača 50
Otpremanje fotografija i video zapisa na Internet 51
Kreiranje i prikaz svetskog vremena 52
Podešavanje i upotreba alarma 53
Korišćenje kalkulatora 54
Konvertovanje valuta ili mernih jedinica 54
Podešavanje tajmera za odbrojavanje 54
Korišćenje štoperice 54
Kreiranje novog zadatka 55
Kreiranje tekstualne beleške 55
Upravljanje kalendarom 55

Rešavanje problema a
Indeks d

Informacije o bezbednosti i upotrebi

Pridržavajte se sledećih mera bezbednosti kako biste izbegli opasne ili nezakonite situacije i obezbedili najbolji rad svog mobilnog telefona.

Bezbednosna upozorenja

WARNING

Čuvanje telefona van domašaja dece i kućnih ljubimaca

Čuvajte telefonski aparat i sve njegove priključke van domašaja dece i životinja. Mali delovi mogu da izazovu gušenje ili ozbiljne povrede ako se progutaju.

Zaštita sluha

Korišćenje slušalice sa jakim zvukom može da ošteti sluh. Podesite zvuk na minimalnu jačinu da biste čuli razgovore ili muziku.

Instaliranje mobilnih telefona i opreme sa oprezom

Proverite da su mobilni telefon i njegova prateća oprema koji su ugrađeni u vaše vozilo, bezbedno postavljeni. Izbegavajte postavljanje telefona i priključaka pored vazdušnog jastuka ili u zoni u kojoj se on naduvava. Nepravilno ugrađena bežična oprema može da izazove ozbiljne povrede kada se vazdušni jastuk brzo naduva.

Pažljivo rukovanje i odlaganje baterija i punjača

- Koristite samo one baterije i punjače koje je odobrio Samsung i koje su posebno dizajnirane za vaš telefon. Nekompatibilne baterije i punjači mogu da izazovu ozbiljne povrede i da oštete telefon.
- Nikada nemojte da bacate baterije u vatru. Pridržavajte se svih lokalnih propisa prilikom odlaganja istrošenih baterija.
- Nikada nemojte ostavljati baterije ili telefone na ili u uređaje koji se zagrevaju, kao što su mikrotalasne pećnice, šporeti ili radijatori. Baterije mogu da eksplodiraju kada se pregreju.
- Nikada nemojte da lomite ili bušite bateriju. Izbegavajte da izlažete bateriju visokom pritisku, jer to može da izazove kratak spoj i pregrevanje.

Izbegavanje upotrebe u blizini pejsmejkera zbog smetnji

Minimalno rastojanje između mobilnih telefona i pejsmejkera treba da bude 15 cm (6 inča) kako bi se izbegle smetnje u radu, po preporuci proizvođača i nezavisne grupe koja vrši istraživanja u oblasti bežične tehnologije, Wireless Technology Research. Ako iz bilo kog razloga posumnjate da vaš telefon izaziva smetnje u radu pejsmejkera ili nekog drugog medicinskog uređaja, odmah isključite telefon i obratite se proizvođaču pejsmejkera ili tog medicinskog uređaja za dalja uputstva.

Isključivanje telefona u potencijalno eksplozivnim okruženjima

Nemojte koristiti telefon na mestu gde punite gorivo (benzinskoj pumpi) ili u blizini goriva ili hemikalija. Isključite telefon kad god je to naloženo znacima upozorenja ili natpisima. Telefon može da izazove eksploziju ili požar na mestima na kojima se skladišti gorivo ili hemikalije, u okolini njih, u područjima u kojima se ove supstance prenose i na mestima na kojima se vrši miniranje. Nemojte držati zapaljive tečnosti, gasove ili eksplozivne materije na istom mestu gde i telefon, njegove delove ili priključke.

Smanjivanje rizika od povreda izazvanih ponavljanjem pokreta

Prilikom slanja tekstualnih poruka i igranja igara na telefonu, držite telefon opušteno, lagano pritiskajte dugmad, koristite specijalne funkcije kojima se smanjuje broj pritiskanja dugmadi (kao što su obrasci i predvidiv tekst) i često pravite pauze.

Bezbednosne mere

CAUTION

Bezbednost na putu pre svega

Izbegavajte korišćenje telefona tokom vožnje i poštujte propise kojima se zabranjuje upotreba mobilnih telefona tokom vožnje. Koristite hendsfri priključke kako biste povećali svoju bezbednost kada je to moguće.

Poštovanje svih bezbednosnih upozorenja i propisa

Pridržavajte se svih propisa kojima se zabranjuje upotreba mobilnih telefona u određenim područjima.

Korišćenje samo onih priključaka koji su propisani od strane Samsunga

Upotreba kompatibilnih priključaka može da ošteti telefon ili da izazove povrede.

Isključivanje telefona u blizini medicinske opreme

Telefon može da ometa rad medicinske opreme u bolnicama ili zdravstvenim ustanovama. Pridržavajte se svih propisa, istaknutih upozorenja i direktiva koja je propisalo medicinsko osoblje.

Isključite telefon ili onemogućite bežične funkcije dok ste u avionu

Telefon može da izazove smetnje u radu avionske opreme. Pridržavajte se propisa avio-kompanije i isključujte telefon, ili pređite na režim rada bez bežičnih funkcija kada to traži osoblje avio-kompanije.

Zaštita baterija i punjača od oštećenja

- Izbegavajte izlaganje baterija veoma niskim ili veoma visokim temperaturama (ispod 0°C/32°F ili iznad 45°C/113°F). Ekstremni temperaturni uslovi mogu da umanje kapacitet punjenja i vek trajanja baterija.
- Baterije ne treba da dolaze u dodir sa metalnim objektima jer se na taj način povezuju njihovi + i - polovi, što dovodi do privremenog ili trajnog oštećenja baterija.
- Nikada nemojte upotrebljavati oštećeni punjač ili bateriju.

Pažljivo i razumno rukovanje telefonom

- Nemojte dozvoliti da vam se telefon pokvasi–tečnost može da izazove ozbiljno oštećenje. Nemojte da držite telefon mokrim rukama. Oštećenje na telefonu koje izazove voda može da poništi garanciju proizvođača.

- Izbegavajte korišćenje ili odlaganje telefona na prašnjavim i prljavim mestima kako bi se sprečilo oštećivanje pokretnih delova.
- Telefon je kompleksan elektronski uređaj–zaštitite ga od udaraca i grubog rukovanja kako bi se izbegla ozbiljna oštećenja.
- Nemojte da bojite svoj telefon, jer boja može da blokira pokretne delove i spreči pravilan rad.
- Izbegavajte upotrebu blica kamere na telefonu, ili svetla, u blizini očiju dece ili životinja.
- Telefonska i memorijska kartica mogu da se oštete ukoliko su izložene magnetnim poljima. Nemojte da koristite torbice ili priključke sa magnetnim zatvaranjem, niti da izlažete telefon kontaktu sa magnetnim poljima tokom dužeg vremenskog perioda.

Izbegavanje korišćenja sa drugim elektronskim uređajima

Telefon emituje radio-frekventne (RF) signale koji mogu da ometaju nezaštićenu ili nepravilno zaštićenu elektronsku opremu, kao na primer, pejsmejkere, slušne aparate, medicinske aparate i druge elektronske uređaje u kući ili vozilima. Obratite se proizvođaču elektronskog uređaja kako biste rešili problem sa ometanjem u radu koji imate.

Važne informacije o korišćenju

Telefon se koristi u normalnom položaju

Izbegavajte dodirivanje unutrašnje antene telefona.

Samo obučeno osoblje može da servisira telefon

Servisiranje telefona od strane neobučenog osoblja može da dovede do njegovog oštećenja i poništava garanciju.

Obezbeđivanje maksimalnog veka trajanja baterije i punjača

- Izbegavajte punjenje baterije više od nedelju dana, jer prekomerno punjenje može da skrati vek trajanja baterije.
- Vremenom se neupotrebljavane baterije prazne i moraju se ponovo puniti pre upotrebe.
- Isključite punjač iz utičnice kada nije u upotrebi.
- Koristite bateriju samo za propisane svrhe.

Pažljivo rukovanje SIM karticom i memorijskom karticom

- Nemojte da vadite karticu dok telefon prenosi informacije ili im pristupa, jer to može dovesti do gubitka podataka i/ili oštećenja kartice ili telefona.
- Zaštitite kartice od snažnih udaraca, statičkog elektriciteta i elektro-ometanja koje dolazi od drugih uređaja.
- Često pisanje i brisanje skraćuje vek trajanja memorijske kartice.
- Nemojte dodirivati kontakt površine zlatne boje i polove prstima ili metalnim objektima. Ukoliko je zaprljana, obrišite karticu mekanom tkaninom.

Obezbeđivanje pristupa uslugama u hitnim slučajevima

Pozivi u hitnim slučajevima sa vašeg telefona možda neće biti moguć u nekim područjima ili prilikama. Pre putovanja u udaljena i nerazvijena područja, isplanirajte alternativni način kontaktiranja zaposlenih u servisu za hitne slučajeve.

SAR potvrda obaveštenja (Specific Absorption Rate)

Vaš telefon je usklađen sa standardima Evropske Unije kojima se ograničava izloženost ljudi radio-frekventnim (RF) talasima koje emituje radio i telekomunikaciona oprema. Ovim standardima se sprečava prodaja mobilnih telefona koji prekoračuju maksimalni nivo izloženosti SAR (poznat kao Specific Absorption Rate, stepen specifične apsorpcije) od 2,0 W po kilogramu telesnog tkiva.

Tokom testiranja, maksimalan zabeležen SAR za ovaj model iznosio je 0,298 vati po kilogramu. Kod normalnog korišćenja, stvarna SAR vrednost će verovatno biti mnogo niža, jer je telefon dizajniran tako da emituje samo RF talase potrebne za prenos signala do najbliže centralne stanice. Automatskim emitovanjem nižih vrednosti kada je to moguće, telefon umanjuje vašu ukupnu izloženost RF talasima.

Izjava o poštovanju standarda na poleđini ovog uputstva demonstrira poštovanje evropske R&TTE direktive (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Dodatne informacije o SAR vrednostima i standardima Evropske Unije koji se na njih odnose, potražite na web lokaciji mobilnih telefona kompanije Samsung.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda

(stara električna i elektronska oprema)

(Primenjuje su u Evropskoj Uniji i drugim evropskim zemljama sa izdvojenim sistemima za prikupljanje)

Ova oznaka prikazana na proizvodu ili pratećoj literaturi označava da se proizvod ne sme bacati zajedno sa kućnim otpadom na kraju svog radnog veka. Da bi se sprečilo narušavanje životne sredine ili ljudskog zdravlja nekontrolisanim bacanjem otpadnog materijala, odvojite ovaj uređaj od ostalog smeća, budite odgovorni i reciklirajte ga kako biste promovisali opravdanu ponovnu upotrebu resursa za proizvodnju.

Kućni korisnici treba da se obrate maloprodajnom objektu u kome su kupili proizvod ili lokalnoj vladinoj kancelariji, kako bi dobili informacije o mestu na koje treba da odnesu uređaj i načinu na koji će on biti recikliran tako da bude bezbedno po okolinu.

Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i sa njim provere odredbe i uslove navedene u kupovnom ugovoru. Ovaj proizvod ne treba bacati sa ostalim komercijalnim otpadnim materijalima.

Upoznavanje sa mobilnim telefonom

U ovom odeljku ćete saznati sve o izgledu vašeg mobilnog telefona, tasterima, ekranu i ikonama.

Raspakivanje

Proverite da li se u kutiji proizvoda nalazi sledeće:

- Mobilni telefon
- Baterija
- Putni ispravljač (punjač)
- Uputstvo za upotrebu

Delovi priloženi uz telefon mogu da se razlikuju u zavisnosti od softvera i priključaka koji su dostupni u vašoj oblasti ili kod vašeg provajdera.

Možete da dobijete dodatne priključke od lokalnog distributera Samsunga.

Izgled telefona

Unutrašnji deo telefona sadrži sledeće tastere i funkcije:

Spoljašnji deo telefona sadrži sledeće tastere i funkcije:

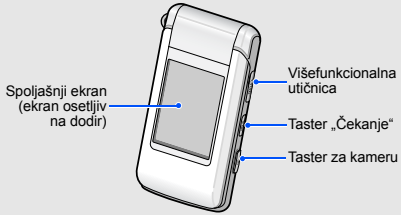

Tasteri

Taster		Funkcija
	Softverski tasteri	Obavlja radnje naznačene u dnu ekrana
	Upravljanje u četiri smera	U pasivnom režimu rada, pristupite menijima koje je definisao korisnik; u režimu „Meni“, krećite se kroz opcije menija
	Pristup meniju/ Potvrda	U pasivnom režimu rada, pristupite režimu „Meni“; u režimu „Meni“, izaberite označenu opciju ili potvrdite unos
	Video poziv	Na ekranu za biranje broja, uputite video poziv

Taster		Funkcija
	Prebacivanje između aplikacija	Otvorite prozor za prebacivanje između aplikacija da biste pristupili drugim aplikacijama, ali tako da ne napuštate trenutnu aplikaciju
	Biraj broj	Pozivanje ili odgovaranje na poziv; u pasivnom režimu rada prikazuje poslednje birane brojeve, brojeve čiji ste poziv propustili ili broj sa koga je primljen poziv
	Brisanje	Obrišite karaktere ili stavke u aplikaciji
	Uključivanje/ izlazak iz menija	Uključite i isključite telefon (pritisnite i držite); prekinite poziv; u režimu „Meni“, otkažite unos i vratite se upasivni režim rada

Taster		Funkcija
1 oo ⋮ 0 +	Tasteri sa brojevima i slovima	Unesite brojeve, slova i posebne karaktere; u pasivnom režimu rada, pritisnite i držite [**1**] da biste pristupili govornoj pošti i [**0**] da biste uneli pozivni broj za međunarodne pozive
* ↑ #	Specijalne funkcije	Unesite posebne karaktere ili obavite specijalne funkcije; u pasivnom režimu rada, pritisnite i držite [#] za profil „Nečujno“; pritisnite i držite [*] da biste uneli razmak između brojeva
▲ ▼	Jačina zvuka	Podešavanje jačine zvuka telefona
	Čekanje	Zaključavanje ili otključavanje ekrana osetljivog na dodir

Taster		Funkcija
	Kamera	U pasivnom režimu rada, uključite kameru (pritisnite i držite); u režimu rada „Kamera“, snimite fotografiju ili video zapis

Ekran

Glavni ekran na telefonu sadrži tri područja:

Linija sa ikonama

Prikazuje razne ikone

Polje za tekst i grafiku

Prikazuje poruke, komande i informacije koje unosite

Linija sa softverskim tasterima

Prikazuje trenutne radnje dodeljene svakom softverskom tasteru

Ikone

Saznajte kakve se ikone pojavljuju na ekranu.

Ikona	Definicija
	Jačina signala
	Funkcija SOS poruka je aktivirana
	Uspostavljena je veza sa GPRS mrežom
	Prenos podataka u GPRS mreži
	Uspostavljena je veza sa EDGE mrežom
	Prenos podataka preko EDGE mreže
	UMTS mreža je povezana
	Prenos podataka preko UMTS mreže
	HSDPA mreža je povezana

Ikona	Definicija
	Prenos podataka preko HSDPA mreže
	Govorni poziv je u toku
	Video poziv je u toku
	Bluetooth hendsfri oprema za auto ili slušalice su povezani
	Reprodukovanje muzike je u toku
	Pauziranje reprodukcije muzike
	Reprodukcija muzike je zaustavljena
	FM radio je uključen
	FM radio je obustavljen
	Aktiviran je Bluetooth
	Povezan je sa računarom

Ikona	Definicija
	Alarm je aktiviran
	Memorijska kartica je ubačena
	Pretraživanje Interneta
	Povezivanje sa bezbednom web stranicom
	Aktivirano je preusmeravanje poziva
	Roming (izvan normalnog dometa mreže)
	Normalan profil je aktiviran
	Profil „Nečujno“ je aktiviran
	Profil „Vožnja“ je aktiviran
	Profil „Sastanak“ je aktiviran
	Profil „Napolju“ je aktiviran
	Offline profil je aktiviran

Ikona	Definicija
	Nova tekstualna poruka (SMS)
	Nova multimedijalna poruka (MMS)
	Nova e-poruka
	Nova govorna poruka
	Nova pritisna poruka
	Nova konfiguraciona poruka
	Memorija za tekstualne poruka je puna
	Memorija za multimedijalne poruke je puna
	Memorija za e-poruke je puna
	Memorija za govorne poruke je puna
	Memorija za pritisne poruke je puna

Ikona	Definicija
	Memorija za konfiguracione poruke je puna
	Nivo istrošenosti baterije
10:00	Trenutno vreme

Sklapanje i pripremanje mobilnog telefona

Prvi koraci u sastavljanju i podešavanju vašeg mobilnog telefona za prvo korišćenje.

Ubacivanje SIM ili USIM karticu i bateriju

Kada se pretplatite na uslugu mobilne telefonije, dobićete SIM karticu (Subscriber Identity Module, pretplatnički identifikacioni modul) sa detaljima o pretplati kao što su lični identifikacioni broj (PIN) i dodatne usluge. Da biste koristili UMTS ili HSDPA usluge, možete da nabavite USIM karticu (Universal Subscriber Identity Module, Univerzalni pretplatnički identifikacioni modul).

Da biste postavili SIM ili USIM karticu i bateriju,

1. Skinite poklopac baterije.

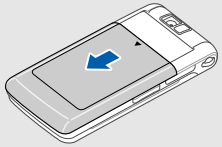

Ako je telefon uključen, pritisnite i držite [ ] da biste ga isključili.

2. Ubacite SIM ili USIM karticu.

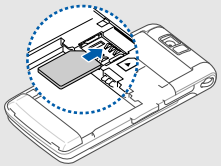

Stavite SIM ili USIM karticu u telefon tako da njene kontakt površine zlatne boje budu okrenute ka unutrašnjosti.

3. Ubacite bateriju.

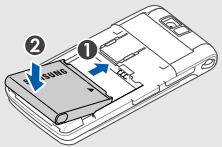

4. Vratite poklopac baterije.

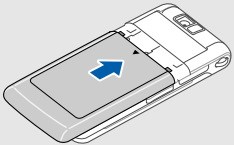

Punjenje baterije

Pre nego što prvi put upotrebite telefon morate da napunite bateriju.

1. Otvorite poklopac multifunkcionalne utičnice i uključite manji kraj putnog ispravljača.

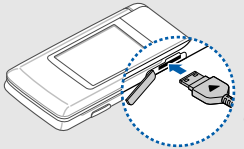

Nepravilno povezivanje putnog ispravljača može da prouzrokuje ozbiljnu štetu na telefonu. Oštećenja nastala pogrešnom upotrebom nisu pokrivena garancijom.

2. Uključite veći kraj putnog ispravljača u utičnicu za struju.
3. Kada se baterija napuni u potpunosti (ikona se više ne pokreće), isključite putni ispravljač iz utičnice.
4. Isključite putni ispravljač iz telefona.
5. Zatvorite poklopac multifunkcionalne utičnice.

O indikatoru „Baterija prazna“

Kada je baterija ispražnjena telefon emituje upozoravajući zvuk i prikazuje se poruka „Baterija prazna“. Ikona koja označava bateriju će takođe biti prazna i trepereće. Ako baterija postane previše slaba, telefon se automatski isključuje. Napunite bateriju i nastavite da koristite telefon.

Ubacivanje memorijske kartice (opcionalno)

Da biste memorisali dodatne multimedijalne datoteke morate da ubacite memorijsku karticu. Vaš telefon podržava microSD™ memorijske kartice veličine do 8 GB (u zavisnosti od proizvođača i tipa kartice).

1. Otvorite poklopac na otvoru za memorijsku karticu sa strane na telefonu.
2. Ubacite memorijsku karticu tako da nalepnica bude okrenuta nagore.

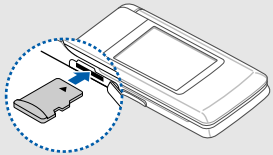

3. Gurnite memorijsku karticu u za nju predviđen otvor dok se ne smesti u ležište.

Da biste uklonili memorijsku karticu, lagano je pritisnite tako da se odvoji od telefona, a zatim je izvucite iz otvora.

Korišćenje osnovnih funkcija

Saznajte kako da obavljate osnovne operacije i koristite glavne funkcije u svom mobilnom telefonu.

Uključivanje i isključivanje telefona

Da biste uključili telefon:

1. Otvorite telefon.
2. Pritisnite i držite [ ].
3. Unesite PIN kod i pritisnite <**Potvrdi**> (ako je potrebno).

Da biste isključili telefon, ponovite navedene korake 1 i 2.

Prelazak na Offline profil

Kada pređete na Offline profil, možete na svom telefonu da koristite usluge van mreže na mestima na kojima je zabranjena upotreba bežičnih uređaja, kao što su avion i bolnice.

Da biste prešli na Offline profil, pritisnite <**Meni**> → **Podešavanja** → **Profili telefona** → **Offline**.

Poštujte sva istaknuta upozorenja i direktive zvaničnog osoblja kada se nalazite na mestima na kojima su bežični uređaji zabranjeni.

Pristupanje menijima

Da biste pristupili menijima u svom telefonu, uradite sledeće:

1. Pritisnite softverski taster za željeni meni.
2. Pomoću tastera za upravljanje dođite do menija ili opcije.
3. Pritisnite <**Izaberi**>, <**Potvrdi**> ili [**OK**] da biste potvrdili označenu opciju.
4. Pritisnite <**Nazad**> da biste se pomerili nagore za jedan nivo; pritisnite [ ] da biste se vratili u pasivan režim rada.

Prebacivanje između aplikacija

Saznajte kako možete da se prebacujete između aplikacija iz menija, a da ne morate da zatvarate ekran menija koji koristite.

1. Dok koristite meni, pritisnite [ ]. Dostupne su sledeće aplikacije:
   - **Poziv**: otvorite ekran za biranje broja
   - **Poruke**: pristupite meniju **Poruke**
   - **Internet**: pokrenite web pretraživač
   - **Muzički plejer**: pokrenite muzički plejer
2. Dođite do aplikacije i pritisnite <**Izaberi**>.
3. Kada završite, dođite do **Završiti sve?** i pritisnite <**Da**>.

Korišćenje spoljnog ekrana

Saznajte kako da koristite ekran osetljiv na dodir na spoljnom ekranu kada je telefon zatvoren.

Radnja	Funkcija
Pritisnite	Dostupne su sledeće funkcije: • : Otvorite muzički plejer da biste reprodukovali muzičke datoteke ▶ str. 33 • : Slušajte FM radio ▶ str. 31 • : Uključite kameru ▶ str. 30 • : Pretražujte fotografije i video zapise Da biste se vratili na prethodni ekran, pritisnite .

Radnja	Funkcija
Prelazite prstom preko tastera nalevo ili nadesno	Promenite prikaz vremena i datuma
Prelazite prstom preko tastera nagore ili nadole	Prebacivanje između prikaza vremena i kalendara

Prilagođavanje telefona

Iskoristite najbolje svoj telefon tako što ćete ga prilagoditi svojim potrebama.

Prilagodite jačinu zvuka tastera

U pasivnom režimu rada, pritisnite [▲/▼] da biste podesili jačinu zvuka tastera.

Prebacivanje na nečujni profil ili njegovo isključivanje

U pasivnom režimu rada pritisnite i držite [#] da biste uključili ili isključili zvuk telefona.

Promenite ton zvona

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite **<Meni>** → **Podešavanja** → **Profili telefona**.
2. Dođite do profila koji koristite.
3. Pritisnite **<Opcije>** → **Izmeni** → **Ton zvona za glasovne pozive** ili **Ton zvona za video pozive**.
4. Pomerajte se nalevo ili nadesno do memorijske lokacije (ako je potrebno).
5. Izaberite kategoriju tona zvona → ton zvona.
6. Pritisnite **<Opcije>** → **Sačuvaj**.

Da biste se prebacili na drugi profil, izaberite ga na listi.

Izaberite tapet (pasivni režim rada)

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> → **Podešavanja** → **Podešavanja ekrana i osvetljenja** → **Početni ekran** → **Glavni ekran**.
2. Pomerajte se nalevo ili nadesno do **Slika** i pritisnite [**OK**].
3. Pomerajte se nalevo ili nadesno do memorijske lokacije (ako je potrebno).
4. Izaberite kategoriju slike → sliku.
5. Pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj**.

Izaberite temu za ekran (pasivni režim rada)

Da biste kreirali temu:

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <**Meni**> → **Podešavanja** → **Podešavanja ekrana i osvetljenja** → **Moja tema** → **Glavni ekran** → **Kreiraj temu (jednostavno)** ili **Kreiraj temu (složeno)**.
2. Prilagodite temu po želji tako što ćete pratiti uputstva na ekranu.
3. Kada završite, unesite naziv teme i pritisnite <**Sačuvaj**>.
4. Pritisnite <**Da**> da biste primenili temu.

Ukoliko izaberete istu boju za celokupnu temu, možda nećete moći da prepoznate ekran.

Kada kreirate temu:

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> → **Podešavanja** → **Podešavanja ekrana i osvetljenja** → **Moja tema** → **Glavni ekran** → **Izaberi temu**.
2. Izaberite temu i pritisnite <**Sačuvaj**>.
3. Pritisnite <**Da**> da biste primenili temu.

Prilagodite spoljni ekran

Da biste podesili tapet:

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> → **Podešavanja** → **Podešavanja ekrana i osvetljenja** → **Početni ekran** → **Ekran preklopnika**.
2. Pomerajte se nalevo ili nadesno do **Uključeno**.
3. Pomerajte se nadole i pritisnite [**OK**].
4. Pomerajte se nalevo ili nadesno do memorijske lokacije (ako je potrebno).
5. Izaberite kategoriju slike → sliku.
6. Pritisnite <**Prikaži**>.

Da biste promenili boju za temu:

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> → **Podešavanja** → **Podešavanja ekrana i osvetljenja** → **Moja tema** → **Ekran preklopnika**.
2. Pomerajte se nalevo ili nadesno do boje.
3. Pritisnite <**Sačuvaj**>.

Podesite prečice za meni

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <**Meni**> → **Podešavanja** → **Podešavanja telefona** → **Prečice**.
2. Izaberite taster koji ćete koristiti kao prečicu.
3. Izaberite meni koji će biti dodeljen tasteru za prečicu.

Zaključajte svoj telefon

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <**Meni**> → **Podešavanja** → **Bezbednost** → **Zaključavanje telefona**.
2. Izaberite **Uključeno**.
3. Unesite novu lozinku dužine između 4 i 8 cifara i pritisnite <**Potvrdi**>.
4. Ponovo unesite novu lozinku i pritisnite <**Potvrdi**>.

Korišćenje osnovnih funkcija za pozivanje

Saznajte kako da obavite poziv ili da odgovorite na njega i kako da koristite osnovne funkcije za pozivanje.

Pozivanje

1. U pasivnom režimu unesite pozivni broj i broj telefona.
2. Pritisnite [ ] da biste birali broj.
   Za video poziv pritisnite [ ].
3. Da biste završili poziv, pritisnite [ ].

Odgovaranje na poziv

1. Kada primite poziv, pritisnite [ ].
   Za video poziv pritisnite [ ] → <**Prikaži mi**>.
2. Da biste završili poziv, pritisnite [ ].

Podešavanje jačine zvuka

Da biste prilagodili jačinu zvuka tokom poziva, pritisnite [▲/▼].

Korišćenje funkcije zvučnika

1. U toku poziva pritisnite [**OK**] da biste aktivirali zvučnik.
2. Ponovo pritisnite [**OK**] da biste se vratili na slušalicu.

Korišćenje slušalica

Kada uključite priložene slušalice u multifunkcionalnu utičnicu, možete da pozivate i da odgovarate na pozive:

- Da biste ponovo birali poslednji broj, pritisnite dugme na slušalicama, a zatim ga pritisnite ponovo i držite.
- Da biste odgovorili na poziv, pritisnite dugme na slušalicama.
- Da biste završili razgovor, pritisnite dugme na slušalicama.

Slanje i pregledanje poruka

Saznajte kako da šaljete i pregledate tekstualne (SMS), multimedijalne (MMS) i e-poruke.

Slanje tekstualne ili multimedijalne poruke

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> → **Poruke** → **Kreiraj poruku** → **Poruka**.
2. Unesite broj primaoca i pomerajte se nadole.
3. Unesite tekst poruke. ▶ str. 27
   Za slanje tekstualne poruke, pređite na korak 7.
   Za prilaganje multimedija, pređite na korak 4.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj multimediju** i dodajte stavku.
5. Pritisnite <**Opcije**> → **Napredno** → **Dodaj naslov**.
6. Unesite naslov.
7. Pritisnite <**Opcije**> → **Pošalji** da biste poslali poruku.

Slanje e-poruke

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> → **Poruke** → **Kreiraj poruku** → **E-pošta**.
2. Unesite adresu e-pošte i pomerajte se nadole.
3. Unesite naslov i pomerajte se nadole.
4. Unesite tekst e-poruke.
5. Pritisnite <**Opcije**> → **Priloži multimediju** ili **Priloži planer** i priložite fajl (ako je potrebno).
6. Pritisnite <**Opcije**> → **Pošalji** da biste poslali e-poruku.

Unošenje teksta

Prilikom unošenja teksta možete da promenite režim unosa teksta:

- Pritisnite i držite [*] da biste se prebacivali između T9 i ABC režima.
- Pritisnite [*] da biste promenili veličinu slova ili se prebacili na numerički režim rada.

- Pritisnite i držite [#] da biste se prebacili na režim za unošenje simbola.

Unesite tekst u jednom od sledećih režima:

Režim-rada	Funkcija
ABC	Pritiskajte odgovarajući taster sa brojem i slovom dok se željeni znak ne pojavi na ekranu.
T9	1. Pritiskajte odgovarajuće tastere sa brojevima i slovima da biste uneli celu reč. 2. Kada se na ekranu pojavi pravilno napisana reč, pritisnite [#] da biste uneli razmak. Ako se prava reč ne prikaže na ekranu, pritisnite [**0**] da biste izabrali drugu reč.
Broj	Pritisnite odgovarajući taster sa brojem i slovom da biste uneli broj.
Simbol	Pritisnite odgovarajući taster sa brojem i slovom da biste izabrali simbol.

Prikaz tekstualnih ili multimedijalnih poruka

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> → **Poruke** → **Prijemno sanduče**.
2. Izaberite tekstualnu ili multimedijalnu poruku.

Prikazivanje e-poruke

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> → **Poruke** → **Primljeni email-ovi**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Preuzmi**.
3. Izaberite e-poruku ili zaglavlje.
4. Ako ste izabrali zaglavlje, pritisnite <**Opcije**> → **Preuzmi** da biste prikazali telo e-poruke.

Dodavanje i pronalaženje kontakata

Saznajte osnove korišćenja funkcije **Telefonski imenik**.

Dodavanje novog kontakta

1. U pasivnom režimu rada, unesite broj telefona i pritisnite <**Opcije**>.
2. Izaberite **Dodaj u telefonski imenik** → memorijsku lokaciju (telefon ili SIM karticu) → **Nova**.
3. Izaberite tip broja (ako je potrebno).
4. Unesite informacije o kontaktu.
5. Pritisnite [**OK**] ili pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj** da biste dodali kontakt u memoriju.

Pronalaženje kontakta

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> → **Telefonski imenik**.
   Možete takođe da pritisnete <**Telefonski imenik**> u pasivnom režimu rada.
2. Unesite prvih nekoliko slova imena koje želite da nađete.
3. Na listi za pretragu izaberite ime kontakta.

Nakon što pronađete kontakt možete da uradite sledeće:

- pozovete kontakt pritiskom na taster [⏎]
- izmenite informacije o kontaktu tako što ćete pritisnuti <**Opcije**> → **Izmeni**

Korišćenje osnovnih funkcija kamere

Naučite osnove o snimanju fotografija i video snimaka.

Snimanje fotografija

1. Na spoljnom ekranu, pritisnite → da biste uključili kameru. Možete takođe da pritisnete i držite [].
2. Rotirajte telefon u pravcu suprotnom od kazaljki na satu za položeni prikaz. Usmerite objektiv kamere prema objektu i obavite podešavanja:
   - Pritisnite da biste prilagodili ekspoziciju
   - Pritisnite da biste uvećali sliku
3. Pritisnite [] da biste snimili fotografiju. Fotografija je automatski sačuvana.
4. Pritisnite da biste snimili još jednu fotografiju (korak 3).

Snimanje sopstvene fotografije

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite i držite [] da biste uključili kameru.
2. Usmerite objektiv kamere prema sebi i obavite podešavanja.
3. Pritisnite [**OK**] ili [] da biste snimili fotografiju.
   Fotografija je automatski sačuvana.
4. Pritisnite <> ili [] da biste snimili sledeću fotografiju (korak 2).

Pregled fotografija

Na spoljnom ekranu, pritisnite → → fotografija.

U pasivnom režimu rada pritisnite <**Meni**> → **Moji fajlovi** → **Slike** → fotografija.

Snimanje video zapisa

1. Na spoljnom ekranu, pritisnite → da biste uključili kameru.
2. Rotirajte telefon u pravcu suprotnom od kazaljki na satu za položeni prikaz.
3. Pritisnite → da biste se prebacili na režim rada za snimanje.
4. Usmerite objektiv kamere prema objektu i obavite podešavanja:
   - Pritisnite da biste prilagodili ekspoziciju
   - Pritisnite da biste uvećali sliku
5. Pritisnite [] da biste počeli sa snimanjem.
6. Pritisnite odnosno [] da biste zaustavili snimanje.
   Video zapis je automatski sačuvan.
7. Pritisnite da biste snimili još jedan video zapis (korak 4).

Pregled video zapisa

Na spoljnom ekranu, pritisnite → → → video fajl.

U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> → **Moji fajlovi** → **Video zapisi** → video fajl.

Slušanje muzike

Saznajte kako da slušate muziku preko muzičkog plejera ili FM radija.

Slušanje FM radija

Uključite FM radio na glavnom ekranu

1. Uključite priložene slušalice u multifunkcionalnu utičnicu u telefonu.
2. U pasivnom režimu rada pritisnite <**Meni**> → **Mulitimedija** → **FM radio**.

3. Pritisnite <**Da**> da biste započeli automatsko podešavanje.
   Radio automatski pretražuje i čuva dostupne stanice.

   Kada prvi put pristupite aplikaciji FM radio, od vas će biti zatraženo da započnete automatsko podešavanje.

4. Pomerajte se nalevo ili nadesno da biste izabrali radio stanicu.
5. Pritisnite [**OK**] da biste isključili FM radio.

Uključite FM radio na spoljnom ekranu

1. Uključite priložene slušalice u multifunkcionalnu utičnicu u telefonu.
2. Na spoljnom ekranu, pritisnite → .

3. Pritisnite [Y] da biste započeli automatsko podešavanje.
   Radio automatski pretražuje i čuva dostupne stanice.

   Kada prvi put pristupite aplikaciji FM radio, od vas će biti zatraženo da započnete automatsko podešavanje.

4. Upravljajte FM radijom tako što ćete uraditi sledeće:

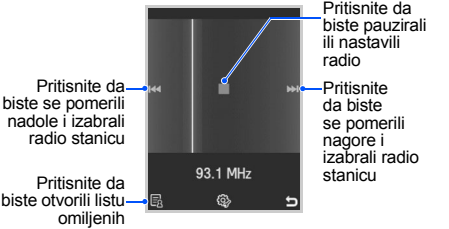
Pritisnite da biste pauzirali ili nastavili radio
Pritisnite da biste se pomerili nadole i izabrali radio stanicu
Pritisnite da biste se pomerili nagore i izabrali radio stanicu
93.1 MHz
Pritisnite da biste otvorili listu omiljenih

Slušanje muzičkih fajlova

Počnite prenošenjem fajlova na telefon ili memorijsku karticu:

- Preuzimanje sa mobilnog Weba. ▶ Pretraživanje Interneta
- Preuzimanje sa PC računara pomoću opcionalnog programa Samsung PC Studio. ▶ str. 41
- Prijem preko Bluetooth veze. ▶ str. 45
- Kopiranje na memorijsku karticu. ▶ str. 41
- Sinhronizacija sa programom Windows Media Player 11. ▶ str. 42

Reprodukovanje muzike na glavnom ekranu

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <**Meni**> → **Mulitimedija** → **Muzički plejer**.
2. Izaberite muzičku kategoriju → muzički fajl.
3. Upravljajte reprodukcijom pomoću sledećih tastera:

Taster	Funkcija
OK	Pauza ili nastavak reprodukcije
Jačina zvuka	Pojačajte ili smanjite jačinu zvuka
Navigacija	• Levo: ponovno pokretanje reprodukcije; prelaženje unazad (pristisnite u roku od 3 sekunde); pomeranje unazad po fajlu (pritisnite i držite) • Desno: prelaženje unapred; pomeranje unapred po fajlu (pritisnite i držite) • Gore: otvaranje liste za reprodukciju • Dole: zaustavljanje reprodukcije

Reprodukovanje muzike na spoljnom ekranu

1. Na spoljnom ekranu, pritisnite → .
2. Izaberite muzičku kategoriju → muzički fajl.
3. Upravljajte reprodukcijom tako što ćete uraditi sledeće:

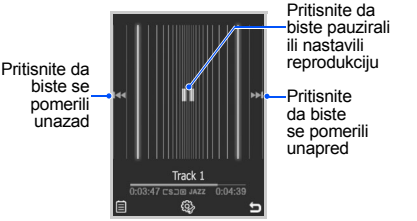

Pretraživanje Interneta

Saznajte kako da pristupate omiljenim web stranicama i obeležavate ih.

Pretraživanje web stranica

1. U pasivnom režimu rada pritisnite **<Meni>** → **Aplikacije** → **Pretraživač** → **Početna strana** da biste pokrenuli početnu stranu vašeg provajdera.
2. Pretražujte web stranice pomoću sledećih tastera:

Taster	Funkcija
Navigacija	Kretanje po web stranici nagore i nadole
OK	Izbor stavke
<Nazad>	Povratak na prethodnu stranicu
<Opcije>	Pristup listi sa opcijama pretraživača

Obeležavanje omiljenih web stranica

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite **<Meni>** → **Aplikacije** → **Pretraživač** → **Bookmark-ovi**.
2. Pritisnite **<Opcije>** → **Dodaj bookmark**.
3. Unesite naslov stranice i njenu web adresu (URL).
4. Pritisnite **<Sačuvaj>**.

Korišćenje naprednih funkcija

Saznajte kako možete da obavljate napredne operacije i koristite dodatne funkcije svog mobilnog telefona.

Korišćenje naprednih funkcija poziva

Saznajte više o dodatnim mogućnostima poziva na vašem telefonu.

Prikaz i biranje propuštenih poziva

Na ekranu telefona prikazaće se pozivi koje ste propustili. Da biste pozvali broj propuštenog poziva:

1. Pritisnite <**Prikaži**>.
2. Dođite do propuštenog poziva čiji broj želite da birate.
3. Pritisnite [⌐] da biste birali broj.

Pozivanje poslednjih biranih brojeva

1. U pasivnom režimu rada pritisnite [⌐] da biste prikazali listu brojeva koje ste poslednje birali.
2. Dođite do željenog broja i pritisnite [⌐] da biste ga birali.

Stavljanje poziva na čekanje ili preuzimanje poziva na čekanju

Pritisnite <**Čekanje**> da biste poziv stavili na čekanje ili pritisnite <**Preuzmi**> da biste preuzeli poziv na čekanju.

Biranje drugog broja

Ako vaša mreža podržava ovu funkciju, tokom razgovora možete da birate i drugi broj:

1. Pritisnite <**Čekanje**> da biste stavili prvi poziv na čekanje.
2. Unesite drugi broj koji želite da birate i pritisnite [⌐].
3. Pritisnite <**Zameni**> da biste se prebacivali sa jednog poziva na drugi.
4. Da biste prekinuli poziv na čekanju, pritisnite <**Opcije**> → **Kraj** → **Poziv na čekanju**.
5. Da biste prekinuli trenutni poziv, pritisnite [⏻].

Odgovaranje na drugi poziv

Ako vaša mreža podržava ovu funkciju, možete da odgovarate na drugi dolazni poziv:

1. Pritisnite <**Prihv.**> ili [⌐] da biste odgovorili na drugi poziv.
   Prvi poziv se automatski stavlja na čekanje.
2. Pritisnite <**Zameni**> da biste se prebacivali sa jednog poziva na drugi.

Pokretanje razgovora sa više korisnika (konferencijska veza)

1. Pozovite prvu osobu koju želite da dodate u konferencijski poziv.
2. Kada uspostavite vezu sa prvim učesnikom, pozovite drugog.
   Prvi učesnik se automatski stavlja na čekanje.
3. Kada uspostavite vezu sa drugim učesnikom, pritisnite <**Opcije**> → **Konferencijski poziv**.

4. Ponovite korak 1 i 2 da biste dodali još učesnika (ako je potrebno).
5. Da biste završili konferencijsku vezu, pritisnite taster [ ].

Pozivanje međunarodnih brojeva

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite i držite [**0**] da biste uneli karakter **+**.
2. Unesite ceo broj koji želite da pozovete (pozivni broj za državu i oblast i broj telefona), a zatim pritisnite [ ] da biste birali broj.

Pozivanje kontakta iz imenika

Možete da pozivate brojeve direktno iz direktno iz aplikacije **Telefonski imenik** koristeći sačuvane kontakte. ▶ str. 29

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> → **Telefonski imenik**.
   Možete takođe da pritisnete <**Telefonski imenik**> u pasivnom režimu rada.
2. Dođite do broja koji želite da pozovete i pritisnite [ ] da biste ga birali.

Korišćenje naprednih funkcija imenika

Saznajte kako da kreirate vizitkarte, podesite brojeve za brzo biranje i kreirate grupe kontakata.

Kreiranje vizitkarte

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <**Meni**> → **Telefonski imenik**.
   Možete takođe da pritisnete <**Telefonski imenik**> u pasivnom režimu rada.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Moja vizitkarta**.
3. Unesite svoje lične podatke.
4. Pritisnite [**OK**] ili <**Opcije**> → **Sačuvaj**.

Vizitkartu možete da pošaljete tako što ćete je priložiti uz poruku ili e-poruku, ili putem Bluetooth bežične tehnologije.

Podešavanje brojeva za brzo biranje

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> → **Telefonski imenik**.
   Možete takođe da pritisnete <**Telefonski imenik**> u pasivnom režimu rada.
2. Dođite do kontakta da biste ga dodelili broju.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodeljivanje broja za brzo biranje**.
4. Dođite do broja koji želite da podesite (2-9) i pritisnite <**Izaberi**>.
   Kontakt je sačuvan na broju za brzo biranje.

Sada možete da pozivate kontakt iz pasivnog režima rada tako što ćete pritisnuti i zadržati dodeljeni broj za brzo biranje.

Kreiranje grupe kontakata

Kreiranjem grupe kontakata svakoj grupi možete da dodelite tonove zvona i fotografije za identifikacioni broj pozivalaca, a možete čitavoj grupi da šaljete poruke i e-poštu. Počnite kreiranjem grupe:

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> → **Telefonski imenik**.
2. Pomerajte se nalevo ili nadesno do **Grupe**.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Kreiraj grupu** → memorijsku lokaciju (ako je potrebno).
4. Unesite ime grupe i pritisnite <**Sačuvaj**>.
5. Pritisnite <**Opcije**> → **Podešavanja grupe**.
6. Da biste postavili sliku za identifikacioni broj pozivaoca, pritisnite [**OK**] → kategoriju slike → a zatim sliku.
7. Da biste postavili ton zvona za grupu, pomerite se nadole i pritisnite [**OK**] → kategoriju tona zvona → ton zvona.
8. Pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj**.

Korišćenje naprednih funkcija razmene poruka

Saznajte kako da kreirate obrasce i koristite ih za kreiranje novih poruka.

Kreiranje tekstualnog obrasca

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> → **Poruke** → **Obrasci** → **Tekst šablon**.
2. Pritisnite <**Kreiraj**> da biste otvorili prozor novog obrasca.
3. Unesite tekst i pritisnite [**OK**] da biste sačuvali obrazac.

Kreiranje multimedijalnog obrasca

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> → **Poruke** → **Obrasci** → **Obrasci multimedijalne poruke**.
2. Pritisnite <**Kreiraj**> da biste otvorili prozor novog obrasca.
3. Kreirajte multimedijalnu poruku sa temom i željenim prilozima, koju ćete koristiti kao obrazac. ▶ str. 27
4. Pritisnite [**OK**] da biste sačuvali obrazac.

Ubacivanje tekstualnih obrazaca u nove poruke

1. Da biste započeli novu poruku, pritisnite <**Meni**> → **Poruke** → **Kreiraj poruku** → tip poruke.
2. Pomerite se nadole do polja za tekst i pritisnite <**Opcije**> → **Ubaci** → **Tekst šablon** → obrazac.

Kreiranje poruke pomoću multimedijalnog obrasca

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> → **Poruke** → **Obrasci** → **Obrasci multimedijalne poruke**.
2. Dođite do željenog obrasca i pritisnite <**Opcije**> → **Pošalji**.
   Obrazac se otvara kao nova multimedijalna poruka.

Korišćenje naprednih funkcija za muziku

Saznajte kako da pripremite muzičke fajlove, kreirate liste za reprodukciju i sačuvate radio stanice.

Kopiranje muzičkih fajlova preko aplikacije Samsung PC Studio

1. U pasivnom režimu rada pritisnite **<Meni>** → **Podešavanja** → **Podešavanja telefona** → **Veze sa PC-jem** → **Samsung PC studio**.
2. Pritisnite [ ] da biste se vratili u pasivni režim rada.
3. Pomoću opcionalnog PC kabla za prenos podataka, priključite telefon na računar preko multifunkcionalnog priključka.
4. Pokrenite Samsung PC Studio i kopirajte fajlove sa računara na telefon.
   Detaljnije informacije potražite u pomoći aplikacije Samsung PC Studio.

Kopiranje muzičkog fajla na memorijsku karticu

1. Ubacite memorijsku karticu.
2. U pasivnom režimu rada pritisnite **<Meni>** → **Podešavanja** → **Podešavanja telefona** → **Veze sa PC-jem** → **Masovna memorija**.
3. Pritisnite [ ] da biste se vratili u pasivni režim rada.
4. Pomoću opcionalnog PC kabla za prenos podataka, priključite telefon na računar preko multifunkcionalnog priključka.
   Nakon povezivanja, na računaru će se pojaviti iskačući prozor.
5. Izaberite **Otvori folder za prikaz fajlova** u iskačućem prozoru na računaru.
6. Kopirajte fajlove sa računara na memorijsku karticu.

Sinhronizovanje telefona i programa Windows Media Player

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> → **Podešavanja** → **Podešavanja telefona** → **Veze sa PC-jem** → **Plejer medija**.
2. Pritisnite [ ] da biste se vratili u pasivni režim rada.
3. Pomoću opcionalnog kabla za prenos podataka sa računara, povežite višefunkcionalnu utičnicu na telefonu sa računarom na kome je instaliran Windows Media Player.
   Nakon povezivanja, na računaru će se pojaviti iskačući prozor.
4. Izaberite **Sinhronizuj digitalne medijske fajlove sa ovim uređajem** u iskačućem prozoru na računaru.
5. Izmenite ili unesite ime svog telefona u iskačućem prozoru (ako je potrebno), a zatim kliknite na **Završi**.
6. Izaberite i prevucite željene muzičke fajlove na listu za sinhronizaciju.
7. Kliknite na **Pokreni sinhronizaciju**.

Kreiranje liste za reprodukciju

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> → **Mulitimedija** → **Muzički plejer** → **Liste za reprodukciju**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Kreiraj listu za reprodukciju**.
3. Unesite naslov nove liste za reprodukciju i pritisnite <**Sačuvaj**>.
4. Izaberite novu listu za reprodukciju.
5. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj** → **Numere**.
6. Izaberite fajlove koje želite da unesete i pritisnite <**OK**>.

Memorisanje radio stanica

Memorišite radio stanice u listi omiljenih i pristupite im.

Da biste automatski memorisali radio stanice:

1. Uključite priložene slušalice u multifunkcionalnu utičnicu u telefonu.
2. Na spoljnom ekranu, pritisnite → .
3. Pritisnite → .
4. Pritisnite Y da biste potvrdili (ako je neophodno). Radio automatski pretražuje i čuva dostupne stanice u listi omiljenih.

Da biste automatski memorisali radio stanice:

1. Uključite priložene slušalice u multifunkcionalnu utičnicu u telefonu.
2. Na spoljnom ekranu, pritisnite → .
3. Pomerajte se nalevo ili nadesno da biste izabrali radio stanicu.
4. Pritisnite → da biste sačuvali stanicu u listi omiljenih.

Da biste podesili FM radio na bilo koju stanicu iz liste omiljenih, pritisnite → → a zatim se pomerajte nagore ili nadole na ekranu radija.

Korišćenje alatki i aplikacija

Saznajte kako da radite sa alatkama i dodatnim aplikacijama u vašem telefonu.

Korišćenje Bluetooth bežične veze

Saznajte kakve su mogućnosti vašeg telefona da se poveže sa drugim bežičnim uređajima i sa njima razmeni podatke, i kako koristiti hendsfri funkcije.

Uključivanje Bluetooth bežične tehnologije

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <**Meni**> → **Aplikacije** → **Bluetooth**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Podešavanja**.
3. Dođite do **Aktivacija**.
4. Pomerite se nalevo ili nadesno do **Uključeno**.
5. Da biste drugim uređajima dozvolili da lociraju vaš telefon, pomerite se nadole, a zatim nalevo ili nadesno do **Uključeno**.
6. Pritisnite <**Sačuvaj**>.

Pronalaženje i uparivanje uređaja sa Bluetooth tehnologijom

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> → **Aplikacije** → **Bluetooth** → **Potraži novi uređaj**.
2. Dođite do uređaja i pritisnite <**Izaberi**>.
3. Unesite PIN kod za Bluetooth bežičnu tehnologiju ili PIN kod za drugi uređaj ili PIN kod za drugi uređaj sa Bletooth tehnologijom, ukoliko ga on ima, a zatim pritisnite <**OK**>.

   Kada vlasnik drugog uređaja unese isti kod ili prihvati vezu, uparivanje je dovršeno.

Slanje podataka pomoću Bluetooth bežične tehnologije

1. Izaberite fajl ili stavku koju želite da pošaljete u jednoj od aplikacija na telefonu.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Pošalji vizitkartu putem**, **Pošalji putem**, ili **Pošalji URL putem** → **Bluetooth** (prilikom slanja podataka o kontaktu naznačite koje podatke treba poslati).

Prijem podataka pomoću Bluetooth bežične tehnologije

1. Unesite PIN za Bluetooth bežičnu funkciju i pritisnite <**OK**> (ako je neophodno).
2. Pritisnite <**Da**> da biste potvrdili da želite da primate podatke sa ovog uređaja (ako je potrebno).

Korišćenje udaljenog SIM režima

U udaljenom SIM režimu možete da upućujete pozive i da odgovarate na njih samo ako je sa vašim telefonom povezan Bluetooth hendsfri komplet za kola preko SIM kartice.

Da biste aktivirali udaljeni SIM režim:

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> → **Aplikacije** → **Bluetooth**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Podešavanja**.
3. Dođite do **Režim udaljenog SIM-a**.
4. Pomerite se nalevo ili nadesno do **Uključeno** i pritisnite <**Sačuvaj**>.

Da biste koristili udaljeni SIM režim, započnite Bluetooth povezivanje sa Bluetooth hendsfri kompleta za kola.

Bluetooth hendsfri komplet za kola mora da bude ovlašćen. Za ovlašćenje, pritisnite <**Opcije**> → **Ovlasti uređaj**

Štampanje slika

Saznajte kako da odštampate sliku pomoću opcionalnog PC kabla za prenos podataka ili Bluetooth bežične tehnologije.

Da biste odštampali slliku pomoću opcionalnog PC kabla za prenos podataka:

1. Povežite višefunkcionalnu utičnicu na telefonu sa kompatibilnim štampačem.
2. U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> → **Moji fajlovi** → **Slike** → sliku.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Štampaj putem** → **USB**.
4. Podesite opcije za štampanje i pritisnite <**OK**>.

Da biste odštampali sliku pomoću Bluetooth bežične tehnologije:

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> → **Moji fajlovi** → **Slike** → sliku.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Štampaj putem** → **Bluetooth**.
3. Izaberite štampač sa Bluetooth tehnologijom i uparite telefon sa njim. ▶ str. 45
4. Podesite opcije za štampanje i pritisnite <**OK**>.

Aktiviranje i slanje SOS poruke

U hitnim slučajevima možete da šaljete SOS poruke kojima tražite pomoć.

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> → **Poruke** → **SOS poruke** → **Opcije slanja**.
2. Pomerite se nalevo ili nadesno do **Uključeno**.
3. Pomerite se nadole i pritisnite [**OK**] da biste otvorili listu primalaca.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Telefonski imenik** da biste otvorili listu kontakata.
5. Dođite do kontakta i pritisnite [**OK**].
6. Kada završite sa biranjem kontakata, pritisnite <**Gotovo**> → broj (ako je potrebno) da biste se vratili na listu primalaca.
7. Pritisnite <**Opcije**> → **OK** da biste sačuvali primaoce.
8. Pomerite se nadole i podesite broj ponavljanja SOS poruke.
9. Pritisnite <**Sačuvaj**> → <**Da**>.

Da biste poslali SOS poruku, telefon mora da bude zatvoren, a tasteri zaključani. Kada je telefon zatvoren pritisnite [▲/▼] četiri puta.

Kada se SOS poruka pošalje, sve funkcije u telefonu biće obustavljene dok ne pritisnete [☎].

Aktiviranje mobilnog tražioca

Kada neko ubaci novu SIM ili USIM karticu u vaš telefon, funkcija mobilnog tražioca će automatski poslati broj kontakta u telefone dva primaoca kako bi vam pomogao da pronađete i povratite svoj telefon.

Da biste aktivirali mobilni tražilac:

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> → **Podešavanja** → **Bezbednost** → **Mobile tracker**.
2. Unesite lozinku, a zatim pritisnite <**Potvrdi**>.
3. Pomerajte se nalevo ili nadesno do **Uključeno**.
4. Pomerite se nadole i pritisnite [**OK**] da biste otvorili listu primalaca.
5. Pritisnite <**Opcije**> → **Telefonski imenik** da biste otvorili listu kontakata.
6. Dođite do kontakta i pritisnite [**OK**].
7. Izaberite broj.
8. Pritisnite <**Opcije**> → **OK** da biste sačuvali primaoce.
9. Pomerite se nadole i unesite ime pošiljaoca.
10. Pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj** → <**Sem poziv**>.

Snimanje i reprodukcija govornih beleški

Saznajte kako da koristite snimač govora u svom telefonu.

Snimanje govorne beleške

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> → **Mulitimedija** → **Snimač govora**.
2. Pritisnite [**OK**] da biste počeli sa snimanjem.
3. Izgovorite govornu belešku u mikrofon.
4. Kada završite sa izgovaranjem, pritisnite nadole taster za navigaciju.

Reprodukovanje govorne beleške

1. Na ekranu snimača govora, pritisnite <**Opcije**> → **Moji govorni zapisi**.
2. Izaberite fajl.

3. Upravljajte reprodukcijom pomoću sledećih tastera:

Taster	Funkcija
OK	Pauza ili nastavak reprodukcije
Jačina zvuka	Pojačajte ili smanjite jačinu zvuka
Navigacija	• Levo: pretraživanje kroz fajl unazad • Desno: pretraživanje kroz fajl unapred • Dole: zaustavljanje reprodukcije

Korišćenje Java igara i aplikacija

Saznajte kako da koristite igre i aplikacije sa nagrađenom Java tehnologijom.

Igranje igara

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <**Meni**> → **Moji fajlovi** ili **Zabava** → **Igre i dr.**
2. Izaberite igru sa liste i sledite uputstva na ekranu.

Dostupne igre mogu da se razlikuju u zavisnosti od vašeg provajdera ili regiona. Kontrole i opcije igre mogu da variraju.

Pokretanje aplikacija

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <**Meni**> → **Moji fajlovi** ili **Zabava** → **Igre i dr.** → aplikaciju.
2. Pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili listi različitih opcija i podešavanja aplikacije.

Korišćenje RSS čitača

Saznajte kako da koristite RSS čitač da biste dobili najnovije vesti i informacije s vaših omiljenih web sajtova.

Kreiranje feed-ova

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> → **Aplikacije** → **RSS čitač**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj**.
3. Unesite adresu RSS feed-a i pritisnite <**OK**>.
4. Da biste dodali još feed-ova, ponovite navedene korake 2-3.

Čitanje RSS feed-ova

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> → **Aplikacije** → **RSS čitač**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Ažuriraj** → **Izabrano** ili **Sve** da biste dobili najnovije sadržaje.
3. Izaberite feed → ažuriranu poruku.

Preuzimanje multimedija

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> → **Aplikacije** → **RSS čitač**.
2. Dođite do feed-a i pritisnite <**Opcije**> → **Otvori**.
3. Dođite do poruke koja sadrži multimediju.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Mediji** → **Preuzmi**.

Prilagođavanje podešavanja RSS čitača

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> → **Aplikacije** → **RSS čitač**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Podešavanja**.
3. Prilagodite podešavanja po želji.

Otpremanje fotografija i video zapisa na Internet

Saznajte kako da šaljete fotografije i video zapise na web sajtove i blogove za deljenje fotografija.

Aktiviranje ShoZu naloga

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> → **Podešavanja** → **Podešavanja aplikacije** → **Podešavanja MobileBloga** → **ShoZu aktivacija**.
2. Izaberite **Uključeno**.
3. Pritisnite <**Da**> da biste potvrdili.
4. Pratite uputstva na ekranu da biste aktivirali nalog.

Kreiranje novog odredišta

1. U pasivnom režimu rada, <**Meni**> → **Podešavanja** → **Podešavanja aplikacije** → **Podešavanja MobileBloga** → **Odredišta**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Kreiraj novu**.
3. Pratite uputstva na ekranu da biste dodali novi odredišni web sajt.
4. Ponovite korak 2 i 3 da biste dodali još odredišta.

Otpremanje fajla

1. U aplikaciji, kao što je **Moji fajlovi** ili **Kamera**, izaberite medijski fajl ili snimite novu fotografiju.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Postavi na veb**.
3. Izaberite odredište na koje želite da pošaljete.
4. Unesite ime novog fajla i informacije o njemu, a zatim pritisnite <**Slanje**>.

Kreiranje i prikaz svetskog vremena

Saznajte kako da vidite vreme u drugoj zemlji ili drugom gradu i kako da podesite da se na ekranu pojavljuje svetsko vreme.

Kreiranje svetskog vremena

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> → **Aplikacije** → **Svetsko vreme**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj**.
3. Pomerajte se nalevo ili nadesno da biste izabrali vremensku zonu.
4. Da biste podesili letnje vreme, pomerite se nadole i pritisnite [**OK**].
5. Pritisnite <**OK**> da biste kreirali svetsko vreme.
6. Da biste dodali novo svetsko vreme, ponovite navedene korake 2-5.

Dodavanje svetskog vremena na ekran

U režimu rada sa dva sata možete da prikažete satove iz dve vremenske zone na vašem ekranu.

Kada sačuvate svetsko vreme:

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> → **Aplikacije** → **Svetsko vreme**.
2. Dođite do svetskog vremena koje želite da dodate i pritisnite <**Opcije**> → **Postavi kao drugi sat**.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Podešavanja ekrana**.
4. Pomerajte se nalevo ili nadesno do **Dvojno**.
5. Pomerite se nadole, a zatim nalevo ili nadesno do stila prikaza dva sata.
6. Pritisnite <**Sačuvaj**>.

Podešavanje i upotreba alarma

Saznajte kako da postavite i upravljate alarmima za važne događaje.

Podešavanje novog alarma

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> → **Alarm**.
2. Dođite do praznog mesta za alarm i pritisnite [**OK**].
3. Podesite detalje alarma.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj**.

Funkcija automatskog uključivanja podešava automatsko uključivanje telefona i oglašavanje alarma u određeno vreme u slučaju da je telefon isključen.

Zaustavljanje alarma

Kada se alarm oglasi:

- Pritisnite [**OK**] da biste zaustavili alarm bez opcije „Odremaj“.
- Pritisnite <**OK**> ili [**OK**] da biste zaustavili alarm sa opcijom „Odremaj“ ili pritisnite <**Dremež**> ili bilo koji taster da biste utišali alarm za vreme trajanja opcije „Odremaj“.

Isključivanje alarma

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> → **Alarm**.
2. Dođite do alarma koji želite da isključite i pritisnite [**OK**].
3. Pomerite se nadole (ako je potrebno).
4. Pomerajte se nalevo ili nadesno do **Isključeno**.
5. Pritisnite [**OK**].

Korišćenje kalkulatora

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> → **Aplikacije** → **Kalkulator**.
2. Koristite tastere koji odgovaraju prikazu kalkulatora da biste izvodili osnovne matematičke operacije.

Konvertovanje valuta ili mernih jedinica

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> → **Aplikacije** → **Pretvarač mernih jedinica** → tip konverzije.
2. Unesite valute ili merne jedinice i jedinice koje se konvertuju u odgovarajuća polja.

Podešavanje tajmera za odbrojavanje

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> → **Aplikacije** → **Tajmer**.
2. Pritisnite <**Prikaži**>.
3. Unesite sate ili minute koje treba odbrojati, a zatim pritisnite <**OK**>.
4. Pritisnite [**OK**] da biste započeli ili pauzirali odbrojavanje.
5. Kada se odbrojavanje završi, pritisnite <**OK**> da biste zaustavili zvuk upozorenja.

Korišćenje štoperice

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> → **Aplikacije** → **Štoperica**.
2. Pritisnite [**OK**] da biste započeli merenje i zabeležili proteklo vreme.
3. Kada završite, pritisnite <**Stop**>.
4. Pritisnite <**Reset**> da biste izbrisali zabeleženo vreme.

Kreiranje novog zadatka

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> → **Aplikacije** → **Zadatak**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Kreiraj**.
3. Unesite detalje zadatka.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj**.

Kreiranje tekstualne beleške

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> → **Aplikacije** → **Beleška**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Kreiraj**.
3. Unesite tekst beleške i pritisnite [**OK**].

Upravljanje kalendarom

Saznajte kako da promenite izgled kalendara i kako da kreirate događaje.

Izmena prikaza kalendara

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> → **Kalendar**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Prikaži po** → **Dan** ili **Nedeljni prikaz**.

Kreiranje događaja

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> → **Kalendar**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Kreiraj** → tip događaja.
3. Unesite detalje događaja onako kako se to od vas bude tražilo.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj**.

Rešavanje problema

Ako imate problema sa mobilnim telefonom, isprobajte sledeće procedure za rešavanje problema pre nego što zatražite pomoć stručnjaka.

Kada uključite telefon može da se pojavi sledeća poruka:

Poruka	Da biste rešili problem pokušajte sledeće:
Ubaci SIM karticu	Proverite da li je SIM ili USIM kartica pravilno postavljena.
Zaključavanje telefona	Kada je omogućena funkcija za zaključavanje telefona, morate da unesete lozinku koju ste podesili u telefonu.
PIN zaključan	Kada prvi put koristite telefon ili kada je omogućeno zahtevanje PIN koda, morate da unesete PIN koji ste dobili sa SIM ili USIM karticom. Ovu funkciju možete da onemogućite pomoću menija **PIN zaključan**.
PUK lock	Vaša SIM ili USIM kartica je blokirana, obično zato što ste nekoliko puta uneli netačan PIN kod. Morate da unesete PUK kod koji ste dobili od svog provajdera.

Na telefonu se prikazuje poruka „Nema prijema“ ili „Usluga nedostupna“.

- Kada se nalazite u područjima u kojima je slab signal ili prijem signala, možda ćete izgubiti prijem. Pređite u drugo područje i pokušajte ponovo.
- Ne možete da pristupate nekim opcijama bez pretplate. Obratite se svom provajderu za više detalja.

Uneli ste broj, ali poziv nije obavljen.

- Proverite da li ste pritisnuli taster za pozivanje: [⌐].
- Proverite da li ste pristupili pravoj mobilnoj mreži.
- Proverite da li ste podesili zabranu poziva za taj broj telefona.

Drugi pozivalac ne može da vas dobije.

- Proverite da li je telefon uključen.
- Proverite da li ste pristupili pravoj mobilnoj mreži.
- Proverite da li ste podesili zabranu poziva za taj broj telefona.

Drugi sagovornik ne može da čuje šta govorite.

- Proverite da li ste pokrili ugrađeni mikrofon.
- Proverite da li vam je mikrofon blizu usta.
- Ako koristite slušalice, proverite da li su pravilno priključene.

Telefon se oglašava i ikona baterije treperi.

Baterija je ispražnjena. Napunite ili zamenite bateriju da biste nastavili da koristite svoj telefon.

Zvuk je slab prilikom poziva.

- Proverite da li ste blokirali unutrašnju antenu na telefonu.
- Kada se nalazite u područjima u kojima je signal ili prijem signala slab, možda ćete izgubiti prijem. Pređite u drugo područje i pokušajte ponovo.

Izabrali ste kontakt koji želite da pozovete, ali poziv nije obavljen.

- Proverite da li ste na listi kontakata memorisali tačan broj.
- Ponovo unesite i sačuvajte broj, ako je potrebno.

Baterija se ne puni pravilno ili se telefon ponekad sam od sebe isključi.

- Polovi baterije su možda prljavi. Obrišite obe kontakt površine zlatne boje pomoću čiste, meke tkanine i ponovo pokušajte da napunite bateriju.
- Ako se baterija više ne puni u potpunosti, pravilno odložite staru bateriju i zamenite je novom.

Vaš telefon je topao na dodir.

Kada istovremeno koristite nekoliko aplikacija, vaš telefon troši više energije i može da se pregreje.

To je uobičajena pojava i ne bi trebalo da utiče na životni vek i rad vašeg telefona.

Indeks

web pretraživač
dodavanje obeleživača, 35
pokretanje početne strane, 34

Windows Media Player 42

alarmi
isključivanje, 53
kreiranje, 53
zaustavljanje, 53

alatke
alarm, 53
kalendar, 55
kalkulator, 54
konvertor, 54
mobilni blog, 51
RSS čitač, 50
štoperica, 54
tajmer za odbrojavanje, 54

Bluetooth
aktiviranje, 44
prijem podataka, 45
slanje podataka, 45
udaljeni SIM režim, 45

baterija
indikator ispražnjene baterije, 19
postavljanje, 17
punjenje, 19

beleška
pogledajte „tekstualne ili govorne beleške“

FM radio
memorisanje stanica, 43
slušanje, 31

fotografije
osnovno snimanje, 30
prikazivanje, 30

govorne beleške
reprodukovanje, 48
snimanje, 48

internet
pogledajte „web pretraživač“

Java
pokretanje igara, 49
pristupanje aplikacijama, 49

jačina zvuka
jačina zvuka poziva, 26
jačina zvuka tastera, 23

kalendar
pogledajte „alatke, kalendar“

kalkulator
pogledajte „alatke, kalkulator“

konferencijski pozivi
pogledajte „pozivi, konferencijski“

kontakti
dodavanje, 29
kreiranje grupa, 39
pronalaženje, 29

e

konvertor
pogledajte „alatke, konvertor“

memorijska kartica 20

mobilni tražilac 47

multimedija
pogledajte „poruke“

muzički plejer
kreiranje liste za reprodukciju, 42
sinhronizacija, 42

nečujni profil 23

obrasci
multimedija, 40
tekst, 40
ubacivanje, 40

oflajn profil 21

poruke
prikazivanje e-poruka, 28
prikazivanje multimedija, 28
prikazivanje teksta, 28
slanje e-poruke, 27
slanje multimedija, 27
slanje teksta, 27

pozivi
biranje dodatnih poziva, 37
biranje propuštenih poziva, 36
iz telefonskog imenika, 38
konferencijski, 37
međunarodni brojevi, 38
napredne funkcije, 36
nedavno birani, 36
obavljanje, 26
odgovaranje na dodatne pozive, 37

odgovaranje, 26
osnovne funkcije, 26
postavljanje na čekanje, 37
preuzimanje poziva na čekanju, 37
prikazivanje propuštenih, 36

prečice 25

pretraživač
pogledajte „web pretraživač“

RSS čitač
pogledajte „alatke, RSS čitač“

radio
pogledajte „FM radio“

Samsung PC studio 41

SIM kartica 17

SOS poruka 47

sat
pogledajte „svetsko vreme“

slušalice 26

svetsko vreme
kreiranje, 52
podešavanje prikaza na dva ekrana, 52

štoperica
pogledajte „alatke, štoperica“

tajmer
pogledajte „alatke, tajmer za odbrojavanje“

tajmer za odbrojavanje
pogledajte „alatke, tajmer za odbrojavanje“

tapet
pasivni režim rada, 24
spoljašnji ekran, 25

tasterske prečice
pogledajte „prečice“

tekst
kreiranje beleški, 55
poruke, 27
unošenje, 27

tema
pasivni režim rada, 24
spoljašnji ekran, 25

ton zvona 23

tonovi tastera 23

video zapisi
prikazivanje, 31
snimanje, 31

vizit karte 38

zadatak 55

zaključavanje
pogledajte „zaključavanje telefona“

zaključavanje telefona 25

SAMSUNG ELECTRONICS

Izjava o poštovanju standarda (R&TTE)

Mi, Samsung Electronics

izjavljujemo da snosimo isključivu odgovornost da proizvod

GSM mobilni telefon: SGH-G400

na koji se ova izjava odnosi, a koji je u skladu sa sledećim standardima i/ili drugim normativnim dokumentima.

Bezbednost	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004) EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-24 V1.2.1 (11-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V2.2.1 (10-2003)

Ovim izjavljujemo da [su svi neophodni radio testovi sprovedeni i da] je gore navedeni proizvod u skladu sa svim zahtevima Direktive 1999/5/EC.

Procedura procene usklađenosti proizvoda sa standardima navedena u Članu 10, a detaljno izložena u Prilogu [IV] Direktive 1999/5/EC je praćena od strane sledećih obaveštenih tela:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identifikaciona oznaka: 0168

CE 0168

Tehnički dokument se čuva u:

Samsung Electronics QA Lab.

i biće dostupan na zahtevEN 300 328 V1.6.1 (112004.
(Predstavnik u EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.06.09 — Yong-Sang Park / S. Menadžer

(mesto i datum izdavanja) — (ime i potpis ovlašćene osobe)

* Ovo nije adresa Samsungovog servisnog centra. Da biste saznali adresu ili broj telefona Samsungovog servisnog centra, pogledajte garantni list ili se obratite maloprodajnom objektu u kome ste kupili telefon.

Delovi ovog uputstva možda se neće odnositi na vaš telefon što, zavisi od instaliranog softvera ili vašeg provajdera.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-19920A
Serbian. 07/2008. Rev. 1.0